

# Návod na výměnu topeniště ABX YORK K1



## profistavba.cz

Postup:

Z kamen vyberte původní topeniště.


### 1) Horní deflektor

Kamna mají dva deflektory. Nyní usadíme horní deflektor na ocelovou lištu, která je navařená ve vložce stranou s otvorem

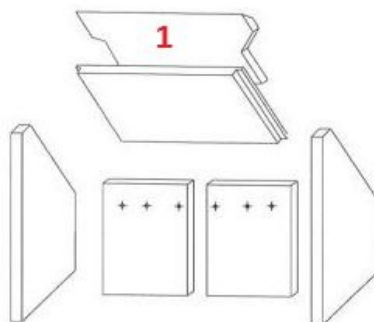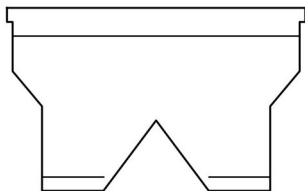


### 2) Levý bok

Nyní usadíme levý bok do kamen.

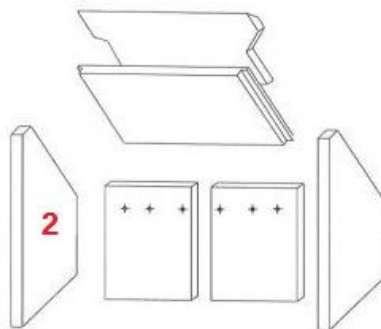


### 3) Zadní díly s otvory

Usaďte zadní díly s otvory, tak aby díry byly co nejbliže u sebe.

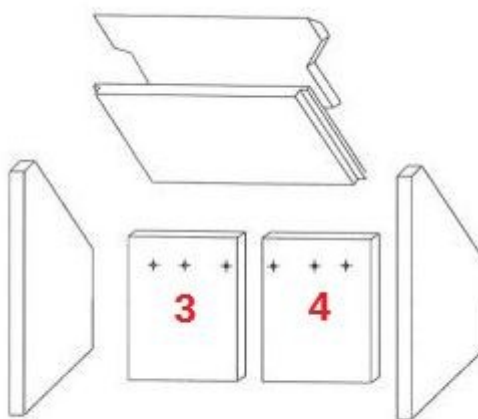


#### 4) Druhý deflektor a pravý bok

Druhý deflektor, který má speciální hranění, aby se usadil na dva boční díly, si vezměte do ruky a usadíte ho na levý bok. Vaše levá ruka drží deflektor a pravá ruka vsazuje pravý bok. Horní deflektor musí sedět na obou bocích. Uzamkne se tím, že vpusuje se do těch výřezů na deflektoru. Všechny tři díly, deflektor a boky, jsou nyní pevné.

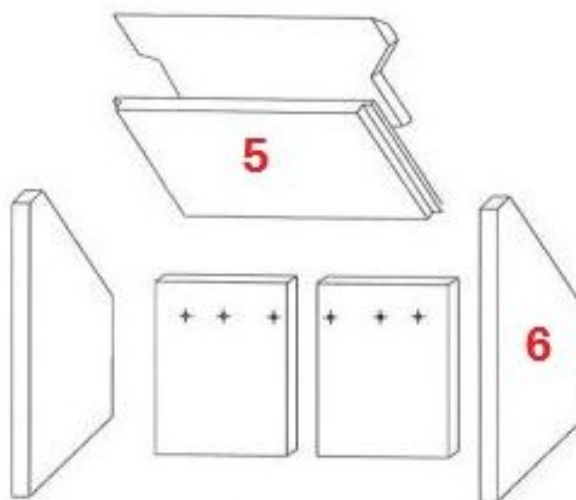

#### 5) Spodní dno

Nyní si vykládáte dno topeniště a vložíte rošt.

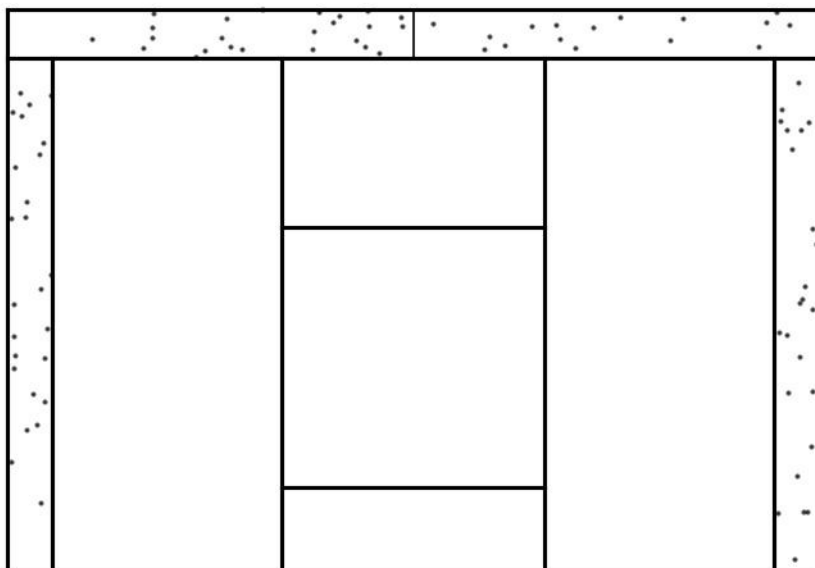

A nyní je vše hotovo.